


(mec 02) Mécanisme de chaise 4151



(mec 02) Chair mechanism 4151

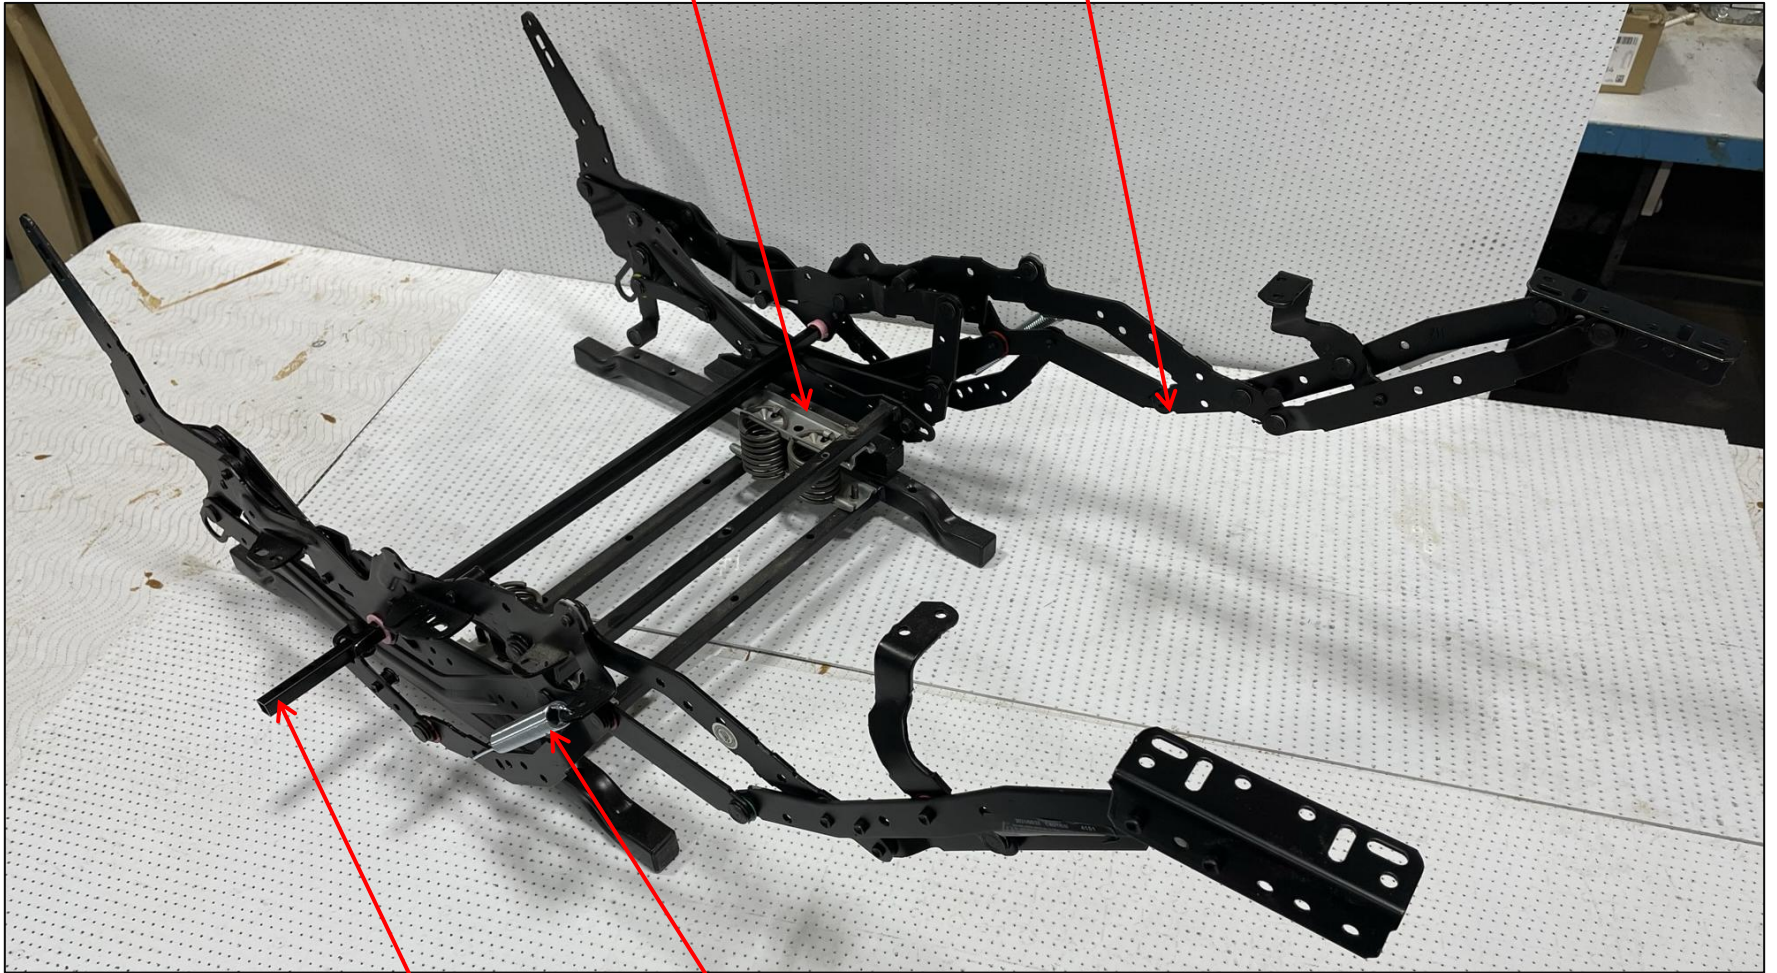

A

B


C

D



A

Tube déploiement
Drive Tube
mm000

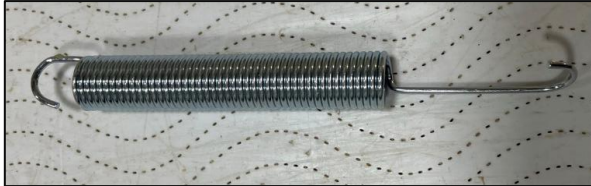


B

Ressort
Spring Long
m0200



C

Charnières Mécanisme
Gauche & droit
Mechanism hinges
Left & right
m0286

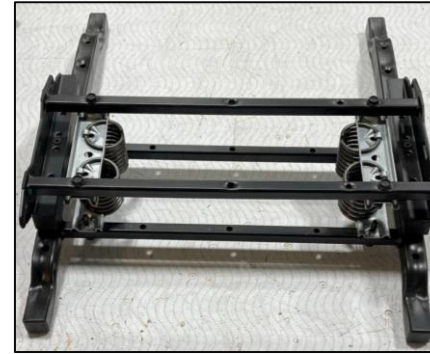

D

Base berçante en "H"
"H" rocking base
mm376



E

Boulon autotaraudeur
Self-tapping Screw
13 mm



F

Boulon autotaraudeur
Self-tapping Screw
23mm

Vous aurez besoin de:
Ensemble à cliquet avec
Douille 7/16''
Pince



You will need:
Ratchet set with
Socket 7/16''

pliers

Vous pouvez utiliser une
clé à choc (électrique ou air)




You can also use an
impact wrench (air or electric)

Étape
Step 1

Installer les charnières [C] sur la base berçante [D]


Install the hinges [C] on the rocking base [D]

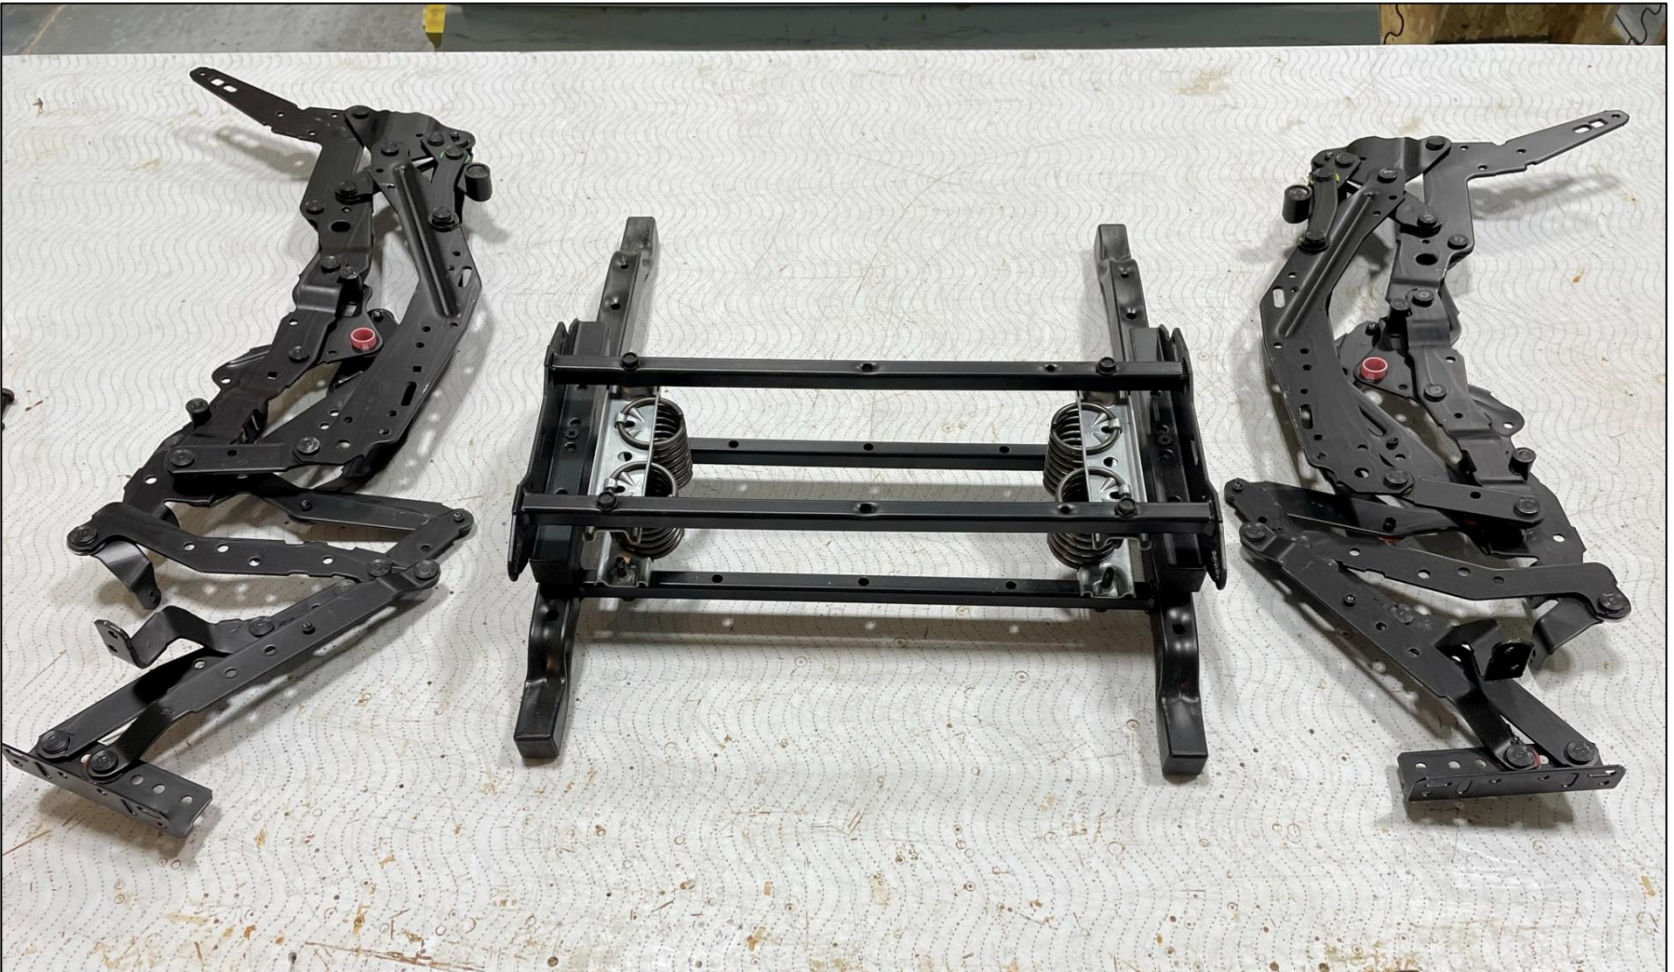

Étape
Step 2

Fixer avec boulons
autotaraudeurs **13 mm [E]**

Fasten with self-tapping bolts
13 mm [E]

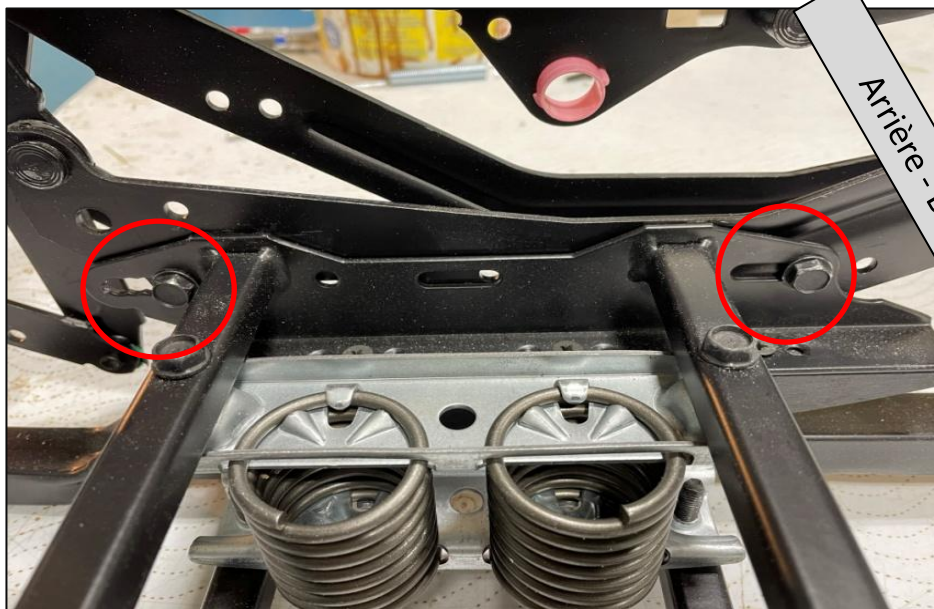

Étape Step 3

De l'extérieur à travers l'intérieur vers l'autre côté. Passer le tube [A] dans le trou de la charnière gauche [C], continuer pour atteindre le trou de la charnière droite [C]. Ensuite fixer le tube de chaque côté dans les charnières avec les boulons autotaraudeurs **23mm** [F].

From the outside through the inside to the other side. Pass the tube [A] through the left hinge hole [C], continue to reach the right hinge hole [C]. Then fix the tube on each side in the hinges with the **23mm** Self-tapping Bolts [F].



Étape Step 4

Avec l'aide de pinces, installer les ressorts [B] de chaque côté du mécanisme.

With the help of pliers, install the springs [B] on each side of the mechanism.



NOTE: Déployer le mécanisme afin d'installer plus facilement les ressorts.

Extend the mechanism to install the springs more easily.

