

# Comment installer et/ou retirer le dos stationnaire

## IMPORTANT:

Il est recommandé d'être accompagné d'une autre personne pour exécuter toutes les étapes.



Outils requis (non fournis): Une clé à rochet avec douille 7/16" ou une perceuse.



**1-**Basculez le meuble vers l'avant.  
Ouvrez la fermeture-éclair située sous le meuble.



**2-**Localisez les écrous (A) et les rondelles plates (B) situés en dessous du dos.

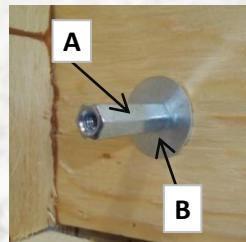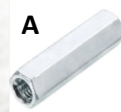

**3-**Désserrez à l'aide d'une clé à rochet avec douille 7/16". Enlevez les écrous et rondelles. Retirez le dos en le soulevant vers le haut.

Pour installer le dos: commencez d'abord par les étapes A, ensuite faire les étapes B.

